


INSTALLAZIONE e MONTAGGIO

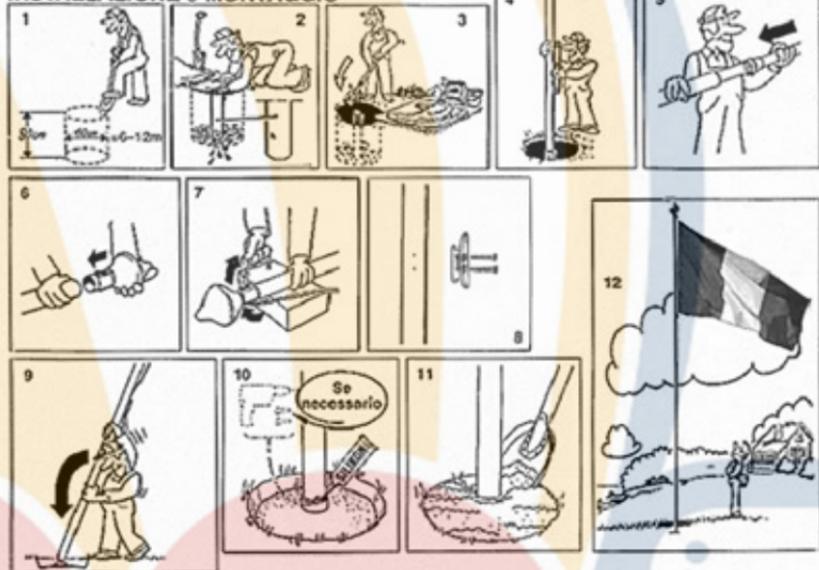

Montaggio del tubo per l'ancoraggio al suolo

1. Scavare un buco di diametro 60 cm. profondità 80 cm. e versare 10 cm. di ghiaia sul fondo, per il drenaggio.
2. Mettere il tubo al centro (fine corsa e sede del pennone in basso, e il tubo a livello del suolo).
3. Riempire di cemento il buco intorno al tubo.
4. Controllare la verticalità con l'aiuto della sezione inferiore del pennone e una bolla, prima che il cemento si sia solidificato.
5. Innestare le sezioni.
6. Inserire la punta.
7. Introdurre la fune.
8. Fissare la galloccia con le viti autofilettanti fornite.
9. A cemento solidificato, (dopo due o tre giorni) innalzare il pennone.
10. Versare del silicone fra il tubo d'ancoraggio e lo stesso.
11. Coprire il cemento se necessario.
12. Issare la bandiera (vedere misure consigliate).