

Pennone in vetroresina

Istruzioni di montaggio per pennoni da 5 a 12 metri

1. Unire le barre filetate (nr 3) Alla piastra B (nascello in alu, vedi schizzo).


Avvitare i dadi C (di spessore ridotto) nelle barre, per 75 mm. D.

2. Infilare la piastra B, come da schizzo, e fissare con altri dadi C.

3. Colare nel buco scavato precedentemente, mettere a bolta la piastra, allo stesso livello del terreno.

Attenzione: rivolgere il nascello della piastra verso la direzione idonea per innalzare e abbassare il pennone.

Montaggio a terra

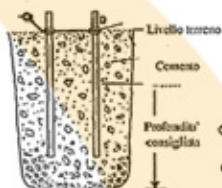

4. Riempire il buco di cemento e attendere la solidificazione.

5. Montare il pennone alla base, dopo qualche giorno.

6. Unire il pennone alla piastra B, con il bullone e dado H.



7. Avvitare i dadi F nelle barre filetate, alla distanza di circa 35 mm, dai dadi sottostanti, inserendo sopra le rondelle G.

8. Prima di innalzare il pennone, fissare il pannello girevole con le viti autofilettanti, infilare la fune attraverso il pannello e legare i due capi tra loro, momentaneamente, onde evitare che durante la fase d'innalzamento la fune si srotoli.

9. Innalzare il pennone e dopo aver messo le rondelle G, fissare con i dadi F. Aggiustare la verticalità con i dadi F sottostanti.

10. Tirare a fondo i dadi.

11. Controllare e stringere tutti i dadi, dopo alcune settimane.

La scatola degli accessori contiene: barre filetate (nr 3 per lunghezze fino a 12 metri), dadi e rondelle, bullone e dado di collegamento del pennone alla piastra, pannello girevole e viti autofilettanti, fune, galloccia e viti di fissaggio.

Per i pennoni FSS (flame interna) la galloccia e la fune viene sostituita da chiave, manovella, se compresa, e contrappeso.



TecnoFly 2008 S.r.l. - Via Rubino, n° 65 - 58100 Grosseto

Tel/Fax: 0564-451820 - Cell: 347-5900124 - info@tecnofly2008.com